


1 同梱物を確認する

プリンタを箱から取り出し梱包材を取り除いたら、同梱物を確認します。足りないものや破損したものがあれば、販売店またはレックスマーク カスタマーコールセンターにお問い合わせください。

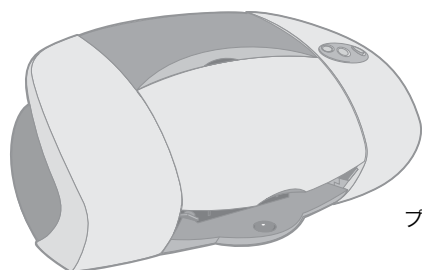

プリンタ本体



AC アダプタ




カラーカートリッジ




ブラックカートリッジ




プリンタソフトウェア CD
(『ユーザーズガイド』も収納)




USB ケーブル




Windows 用
『セットアップシート』



Macintosh 用
『セットアップシート』(本紙)

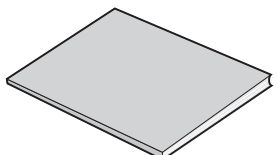

『安全のためのご案内、サービス
・サポートのご案内』

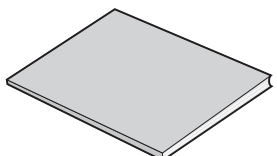

『スタートガイド』


2 電源を入れる

重要！

- 必ずプリンタに同梱されている AC アダプタを使用してください。同梱の AC アダプタ以外のものをご使用になった場合の結果につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
- 必ず以下で説明する順番で AC アダプタを接続してください。順番を誤ると、感電、火災の原因となります。
- AC アダプタのステッカーに記載されている規定電圧以外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。


1 AC アダプタの電源部をプリンタの AC アダプタ接続部に差し込みます。

2 もう一方のプラグを壁の電源コンセントに差し込みます。

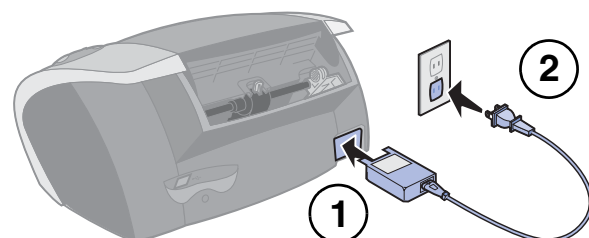

①→②の順番をまちがえないようにしてください。

3 電源ボタンを押し、ボタンが点灯するのを確認します。


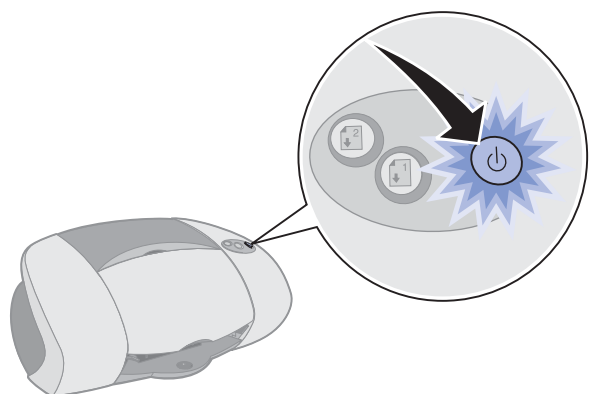


電源ボタンが点灯しない場合は AC アダプタがプリンタと電源コンセントの両方にしっかりと接続されていることを確認してから、もう一度電源ボタンを押してみてください。

3 カートリッジを取り付ける

1 プリントカートリッジをパッケージから取り出します。

2 保護材を取り外し、ステッカーをつまんでプリントヘッドを保護しているテープを取り除きます。

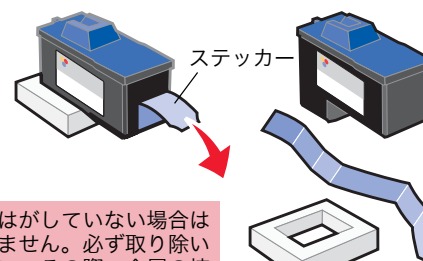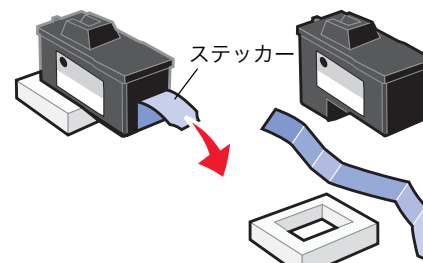

テープをはがしていない場合は印字されません。必ず取り除いてください。その際、金属の接触面に手を触れたり、はがしたりしないでください。


3 プリントカートリッジをカートリッジホルダーに取り付けます。

(1) フロントカバーを開きます。

(2) 手前のロックレバーを押し、固定カバーを開きます。

(3) プリントカートリッジをカートリッジホルダーにセットします。


(4) 固定カバーを倒して「カチッ」と音がするまで押します。

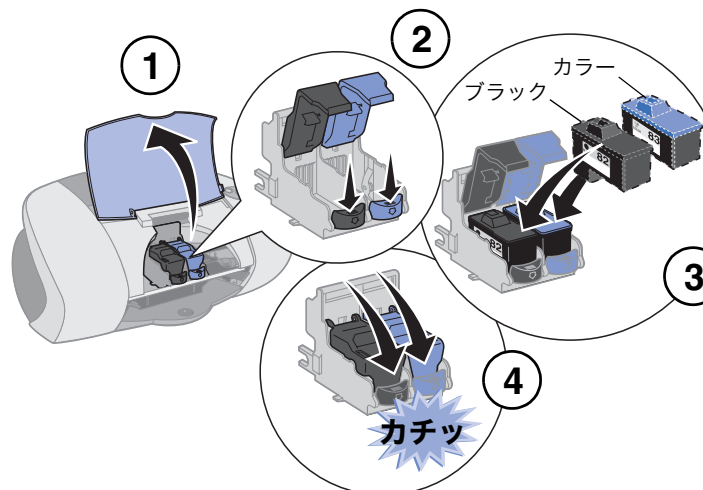

4 フロントカバーを閉じます。

4 USB ケーブルを接続する

プリンタとコンピュータを USB ケーブルで接続します。プリンタに同梱の USB ケーブルをご利用ください。

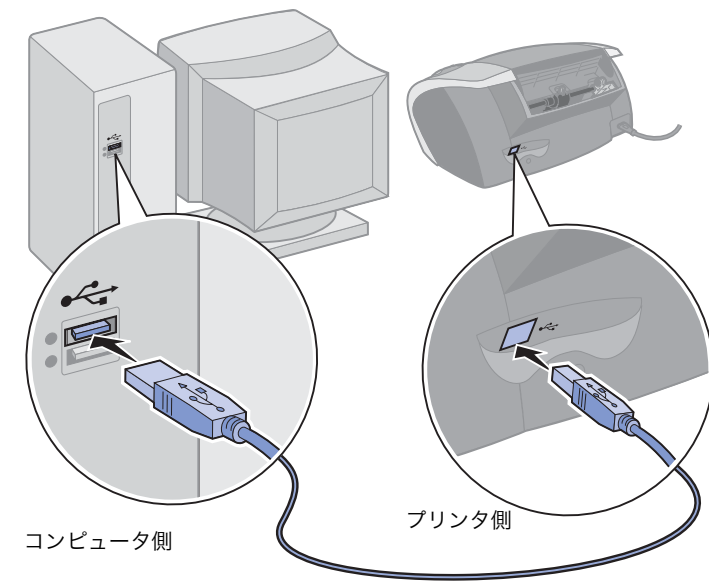

USB ポートの位置はコンピュータによって異なります。USB ポートのマークをさがしてください。


5 用紙をセットする

1 両方の用紙サポーターを開き、排紙トレイを引き出します。

2 A4 サイズの普通紙を、印刷面を手前にして、給紙口 1 (手前) の右側にそろえてセットします。普通紙の場合、約 100 枚までセットできます。

3 用紙送りボタン 1 を押します。

4 リリースレバーと用紙ガイドをつまみながらスライドさせて、用紙の幅に合わせます。

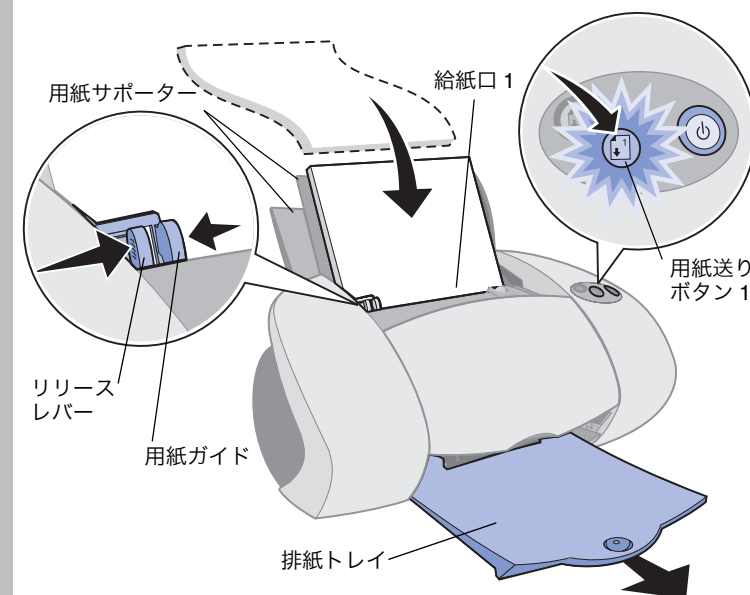

6 ソフトウェアをインストールする


Mac OS 8.6-9.2

1 コンピュータを起動します。




2 開いているアプリケーションをすべて閉じます。

3 プリンタソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。

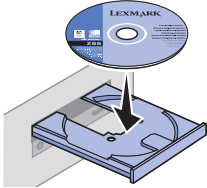


4 インストーラ画面が表示されたら「インストール/同意する」をクリックします。

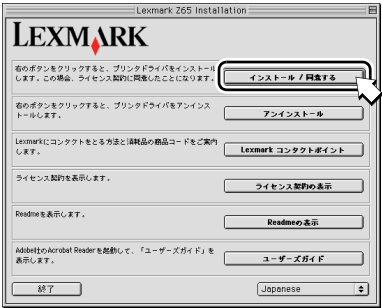

5 国または地域の選択ダイアログで「日本」を選択し、「続ける」をクリックします。


プリンタソフトウェアのファイルのコピーが始まります。

6 アライメント調整を実施するかを尋ねるメッセージが表示されたら、「続ける」をクリックします。

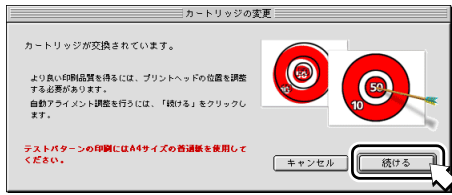


自動アライメント調整テストパターンが印刷されます。

7 「OK」をクリックします。

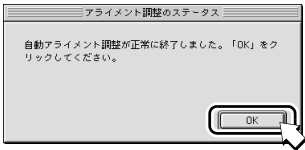

8 「終了」をクリックします。

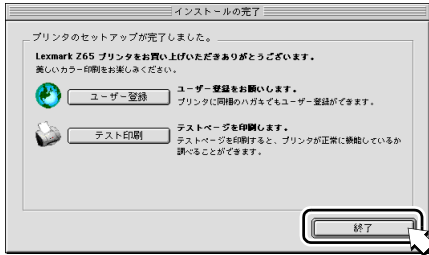

オンラインでユーザー登録するにはインターネットに接続できる環境が必要です。また、プリンタに同梱の「ユーザー登録カード」でユーザー登録することもできます。

以上でプリンタソフトウェアのインストールが終了しました。
『スタートガイド』に進んでください。



トラブルシューティング チェックリスト

プリンタでトラブルが発生したときには最初に以下の点を確認してください。

- ✓ ACアダプタの電源部がプリンタのACアダプタ接続部にしっかりと差し込まれており、もう一方のプラグが壁の電源コンセントに差し込まれている。
- ✓ プリンタの電源がオンになっている。
- ✓ プリントヘッドを保護しているテープが取り除いてある。
- ✓ カラーカートリッジが右のホルダーに、ブラックカートリッジが左のホルダーに正しく取り付けられている。
- ✓ 破損していない USB ケーブルを使用している。
- ✓ USB ケーブルがプリンタとコンピュータの両方にしっかりと接続されている。
- ✓ プリンタがハブやその他の装置を介さずに直接コンピュータに接続されている。
- ✓ 用紙が正しくセットされており、給紙口に無理に押し込まれていない。

- ✓ コントロールパネルに「Lexmark Z65 コントロールパネル」が表示されている（Mac OS 8.6-9.2）。
- ✓ 「Finder」から「コンピュータ」をクリックし、ハードディスクのアイコン→「Library」フォルダ→「Printers」フォルダ→「Lexmark」フォルダの順にダブルクリックして開いたフォルダに「Lexmark Z65 Utility」アイコンがある（Mac OS X）。

以上を確認した後もトラブルが解決しない場合は『スタートガイド』の「トラブルシューティング」の章を参照してください。

以下のようなセットアップ時のトラブルシューティングの方法が記載されています。

- プリンタソフトウェアインストール画面が表示されない。
- アライメント調整テストパターンが印刷されない。
- ボタンが点滅している。
- 通信に関するエラーメッセージが表示される。
- プリンタが動作しない。


Mac OS X v10.0.3 以降

1 コンピュータを起動します。



2 開いているアプリケーションをすべて閉じます。

3 プリンタソフトウェア CD を CD-ROM ドライブにセットして、しばらく待ちます。

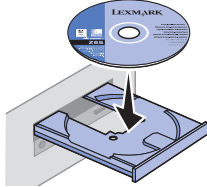

4 Lexmark Z65 CD アイコンをダブルクリックします。

5 Install アイコンをダブルクリックします。


6 インストーラ画面が表示されたら「インストール/同意する」をクリックします。



7 国または地域の選択ダイアログで「日本」を選択し、「続ける」をクリックします。


8 管理者の名前とパスワードまたはパスフレーズを入力します。

9 手順をよく読んで「Print Center を開く」をクリックします。

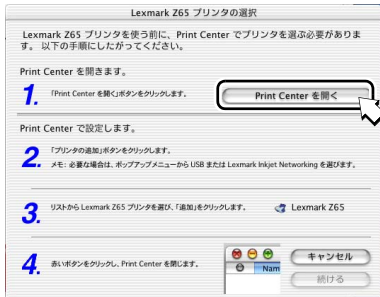

「Print Center」が開き「プリンタリスト」が表示されます。

以下のメッセージが表示された場合は「追加」をクリックし、リストから Lexmark Z65 を選択して「追加」をクリックします。



10 お使いのプリンタが表示されていることを確認したら、赤いボタンをクリックして「Print Center」を閉じます。



11 「続ける」をクリックします。




12 アライメント調整を実施するかを尋ねるメッセージが表示されたら、「続ける」をクリックします。




自動アライメント調整テストパターンが印刷されます。

13 「OK」をクリックします。

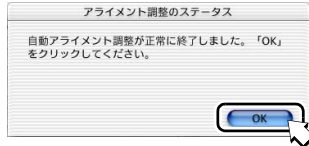

14 「終了」をクリックします。

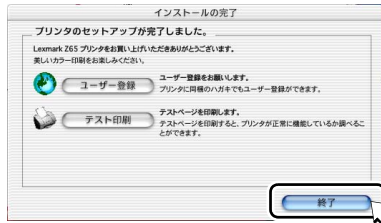

オンラインでユーザー登録するにはインターネットに接続できる環境が必要です。また、プリンタに同梱の「ユーザー登録カード」でユーザー登録することもできます。

以上でプリンタソフトウェアのインストールが終了しました。
『スタートガイド』に進んでください。

